


テレビを楽しむ

デジタル放送を見る	44
電子番組表 (EPG) を見る	46
■ 番組表画面について	46
■ 番組の詳細情報を見る (番組説明)	47
■ 指定した日時の番組表を見る (指定日時へジャンプ)	48
視聴予約する	49
■ 番組表から予約する	49
■ タイマー予約する	51
■ 予約一覧と予約の編集・取り消し	54
映像に合わせてワイド画面を切り換える	56
■ ワイド機能の上手な使いかた	57
■ ワイドモードについて	57
映像モードを選びたいとき	58
■ 各機能について	58
字幕を表示する	59
2カ国語音声に切り換えたいとき	60
画面を静止画にしたいとき	61
目覚ましとして使用したいとき	62
自動的に電源を切りたいとき	64
チャンネル番号などを知りたいとき	65
音声を一時的に消したいとき	66
ビデオなどの映像を見る	67
本体で操作したいとき	68

デジタル放送を見る

準備

- はじめにアンテナ線の接続 [22] ~ [23] やかんたんセットアップ [39] ~ [42] を行ってください。
- 本体のスタンバイ／受像ランプが消えているときは、リモコンでは電源が入りません。その場合は、本体の主電源スイッチ [18] を押してください。スタンバイ／受像ランプが赤に点灯します。

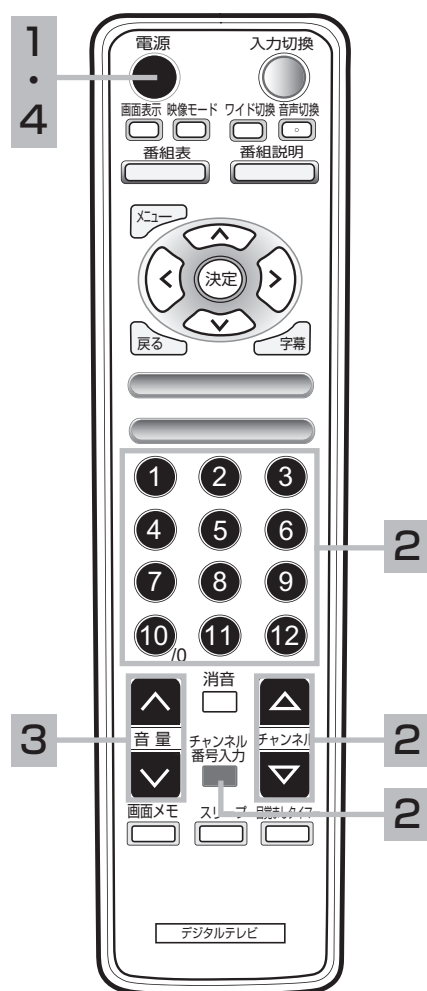

1

電源を入れる

電源ボタンを押す

前面下部のスタンバイ／受像ランプが赤から緑色に変わり電源が入ります。

電源



2

チャンネルボタンで選ぶ

チャンネルを選ぶ (1 ~ 12)

画面右上に選んだチャンネルが表示されます。

地上D 011 10:10



チャンネルアップダウンボタン  を使ってチャンネルを順／逆送りで選ぶこともできます。

サブチャンネル放送を選ぶとき

地上デジタル放送では、サブチャンネルでの放送が行われていることがあります。

数字ボタンを繰り返し押す

- 例：2 を 1 回 ⇒ 021 (サブチャンネル 1)
2 を 2 回 ⇒ 022 (サブチャンネル 2)
2 を 3 回 ⇒ 023 (サブチャンネル 3)

番号で直接選ぶ (番号入力選局)

選局したいチャンネル番号があらかじめ分かっている場合は、3桁のチャンネル番号を入力して選局できます。

①チャンネル番号入力ボタンを押す

チャンネル番号入力画面が表示されます。



②ご覧になりたいチャンネル番号を入力する

例：チャンネル番号 011 を選局する場合



チャンネルは電子番組表 (EPG) でも選ぶことができます。 [46]

3

音量を調節する

音量ボタンを押す

画面下側に音量の大きさが数字と  で画面に表示されます。




大きくなる



小さくなる



《最大》

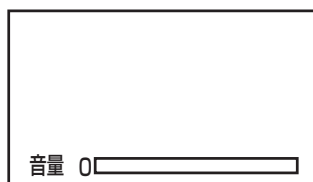

《最小》

メモ

番号入力選局について

チャンネル番号を正しく入力しなかったときや約 5 秒以内に次の番号を押さなかったときは、選局動作をしません。

お知らせ

- 電源を入れたとき、画面が出画するまで 10 秒程度時間がかかることがあります。
- 地上デジタル放送では、お買い上げ時および電源コンセントを抜いたり主電源スイッチを「切」にした場合、番組情報の取得に時間がかかる場合があります。空欄のチャンネルを 1 分程度視聴してから番組表を開いてください。
- 地上デジタル放送では、CH ボタン（1～12）の番号に対応した 3 桁のチャンネル番号が付けられています。番組表などには、この 3 桁のチャンネル番号が表示されます。
1 つの放送局で複数の放送が行われている場合は、この 3 桁のチャンネル番号の下 1 桁が異なります。
- 3 桁のチャンネル番号は、放送地域内では、別の番号になっています。隣接地域の放送局で同じ 3 桁番号になる場合は、アンテナレベルが高い放送局が選択されます。
自動割当については [40](#)、設定・変更については [74](#) のお知らせをご覧ください。

4

電源を切る

電源ボタンを押す

電源ボタンを押すと電源待機状態となり、待機中ランプが点灯します。

電源



電子番組表 (EPG) を見る

放送局から送られてくる番組情報をもとに、新聞や雑誌などのテレビ番組欄のような放送局別の番組一覧や、個々の番組説明などを見ることができます。番組表は現在から7日先まで表示されます。

1 番組表ボタンを押す

押すたびに番組表の表示 / 非表示が切り換わります。
現在見ている番組がハイライト（橙色）されます。

番組表



2 方向キーで番組を上下左右に移動して見る



番組表 (地上D)		今日		2008年7月29日(火) 13:00	
021		7月29日(火)		13:20 ~ 13:50	
〇〇教育・東京		〇〇テレビ		TOOS	
13時	20 国ネットワーク「と っても大切!歯磨き」	00 ハマラ ンチ	55 〇〇イ!テレ ビ	20 〇〇の部屋	30 ドラマ30
14時	00 国日本の話芸				00 2時っ〇〇!
15時	00 〇〇今日の健康 45 生きる		00 お屋のシアター 「奇跡の秘宝」	00 女刑事~大阪初夏 物語~ 団圓	
16時	00 高校講座 英語	00 テレシ ヨップ		00 健康☆番組	00 ショッ プチャ ンネル
選択		決定		終了	

決定ボタンを押すと「番組説明」[\[47\]](#)、「指定日時へジャンプ」[\[48\]](#)、
「視聴予約」[\[49\]](#)、「予約一覧」[\[54\]](#)、「予約編集」[\[54\]](#)、「予約取消」[\[54\]](#) など
のメニュー画面が表示されます。
メニューは、すでに予約番組があるときと、ないときで内容が異なります。
また、現在放送中の番組や番組情報未取得チャンネルを選んだときは、「視聴
する」が表示されます。

3 番組表ボタンを押す

終了します。

番組表



番組表画面について

選んだ番組のチャンネル
番号、放送局名、放送時刻、
番組名

表示されている番組表が
いつのものを表してい
ます。

現在時刻

放送局、
チャンネル割
り当てボタン

番組表 (地上D)		今日		2008年7月29日(火) 13:00	
021		7月29日(火)		13:20 ~ 13:50	
〇〇教育・東京		〇〇テレビ		TOOS	
13時	20 国ネットワーク「と っても大切!歯磨き」	00 ハマラ ンチ	55 〇〇イ!テレ ビ	20 〇〇の部屋	30 ドラマ30
14時	00 国日本の話芸				00 2時っ〇〇!
15時	00 〇〇今日の健康 45 生きる		00 お屋のシアター 「奇跡の秘宝」	00 女刑事~大阪初夏 物語~ 団圓	
16時	00 高校講座 英語	00 テレシ ヨップ		00 健康☆番組	00 ショッ プチャ ンネル
選択		決定		終了	

操作に使用するボタン


お知らせ

- お買い上げ後初めてお使いになる
ときは、番組情報の取得に時間か
かる場合があります。ご覧にな
りたい放送局を1分程度視聴し
てから再度番組表を表示してくだ
さい。
- 受信状態によっては、番組内容
を取得できない場合があります。

メモ

放送局の都合により、番組が変更
になることがあります。このよう
なときは、実際の放送と番組表の
内容が一致しないことがあります。

番組の詳しい情報を見る（番組説明）

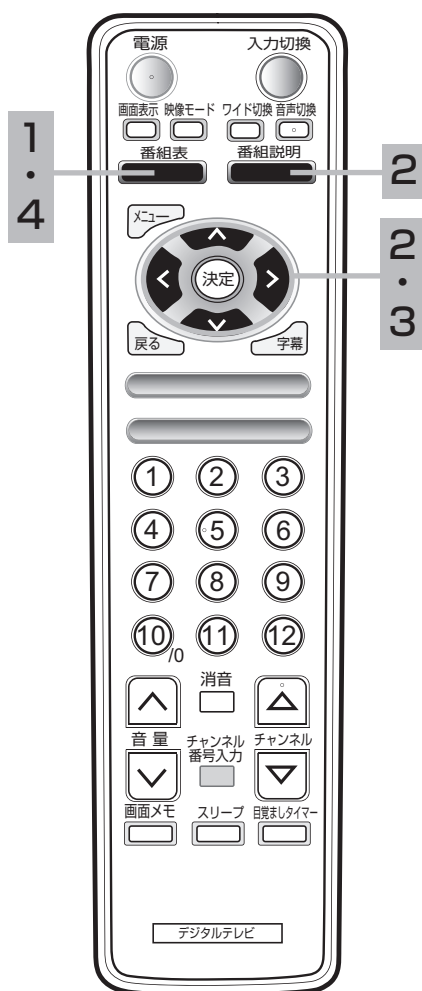

1 番組表ボタンを押す



2 方向キーで番組を選び、番組説明ボタンを押す

番組説明画面が表示されます。

番組表 (地上D)		今日		2008年7月29日(火) 13:00	
13時	00 ネットワーク「ととでも大切!」(番組表)	00 ネットワーク「ととでも大切!」(番組表)	00 ネットワーク「ととでも大切!」(番組表)	00 ネットワーク「ととでも大切!」(番組表)	00 ネットワーク「ととでも大切!」(番組表)
14時	00 ネットワーク「ととでも大切!」(番組表)	00 ネットワーク「ととでも大切!」(番組表)	00 ネットワーク「ととでも大切!」(番組表)	00 ネットワーク「ととでも大切!」(番組表)	00 ネットワーク「ととでも大切!」(番組表)
15時	00 ネットワーク「ととでも大切!」(番組表)	00 ネットワーク「ととでも大切!」(番組表)	00 ネットワーク「ととでも大切!」(番組表)	00 ネットワーク「ととでも大切!」(番組表)	00 ネットワーク「ととでも大切!」(番組表)
16時	00 ネットワーク「ととでも大切!」(番組表)	00 ネットワーク「ととでも大切!」(番組表)	00 ネットワーク「ととでも大切!」(番組表)	00 ネットワーク「ととでも大切!」(番組表)	00 ネットワーク「ととでも大切!」(番組表)
17時	00 ネットワーク「ととでも大切!」(番組表)	00 ネットワーク「ととでも大切!」(番組表)	00 ネットワーク「ととでも大切!」(番組表)	00 ネットワーク「ととでも大切!」(番組表)	00 ネットワーク「ととでも大切!」(番組表)

決定ボタンをしたときは、メニュー画面が表示されます。

方向キーで「番組説明」を選び、決定ボタンを押します。

3 方向キーで番組説明をスクロールする

番組説明には、番組の内容や映像・音声情報など、選んだ番組に関するさまざまな情報が表示されます。

番組説明		2008年7月29日(火) 13:00	
放送局	: 〇〇教育・東京		
チャンネル	: 021		
日時	: 7月29日(火) 13:20~13:50		
番組名	: ネットワーク「ととでも大切!」(番組表)		
番組情報	: [ゲスト] 山科衛生士 【講師】 理学療法士		
サービス	: テレビ		
映像情報	: 1080i 4:3		
音声情報	: ステレオ		
字幕	: 日本語		
コピー情報	: コピー制限		
番組表に戻る		視聴予約	

4 確認が終了したら番組表ボタンを押して終了する

- 番組表へ戻るときは、方向キーで「番組表に戻る」を選び、決定ボタンを押します。
- 視聴予約するときには、方向キーで「視聴予約」を選び、決定ボタンを押します。視聴予約については **[49]** をご覧ください。放送中の番組を選んでいるときは、「視聴する」になります。


お知らせ

- 番組情報が取得できていない場合は、番組説明は表示されません。
- 番組を見ている時に番組説明ボタンを押しても、その番組の番組説明を見ることができます。

電子番組表を見る (つづき)

指定した日時の番組表を見る (指定日時へジャンプ)


日時を指定して現在から 7 日先までの番組表を見ることができます。

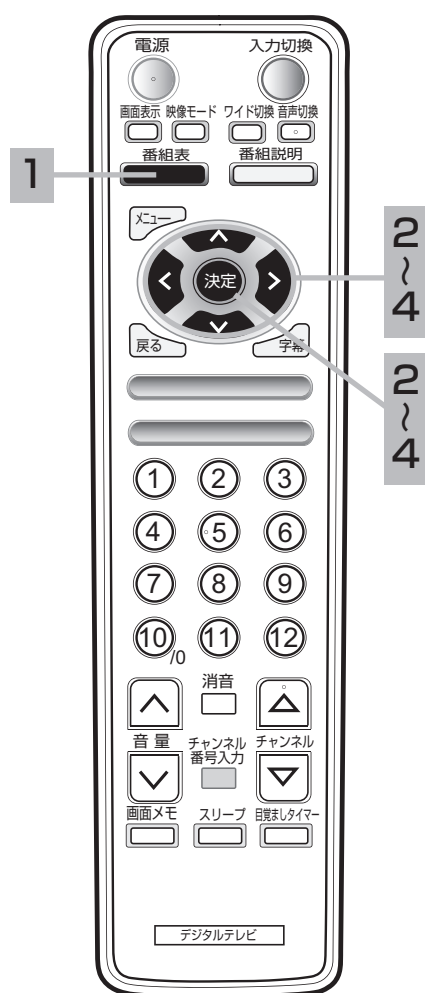


1 番組表ボタンを押す




2 決定ボタンを押し、で「指定日時へジャンプ」を選び、または決定ボタンを押す

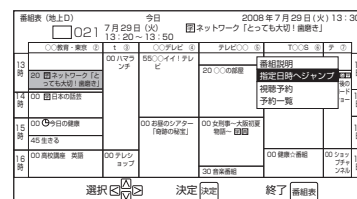


3 で日付を選び、または決定ボタンを押す

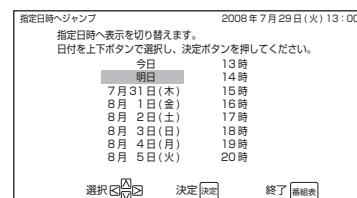

4 で時間を選び、または決定ボタンを押す

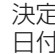
指定した日時の番組表が表示されます。
決定ボタンを押す前に  を押すと
日付設定へ戻ります。

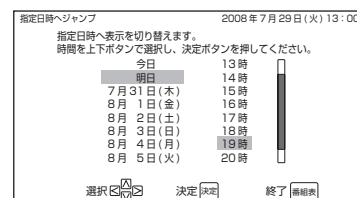

視聴予約する

視聴予約には、番組表からの予約とタイマー予約があります。
 番組表は現在から 7 日先までの視聴予約をすることができます。
 タイマー予約では 1 カ月先まで、または繰り返し予約ができます。⁵¹
 視聴予約をすると、設定した時刻に自動的に本機の電源が入り、設定したチャンネルを選局します。
 予約は最大 30 件まで登録することができます。

番組表から予約する

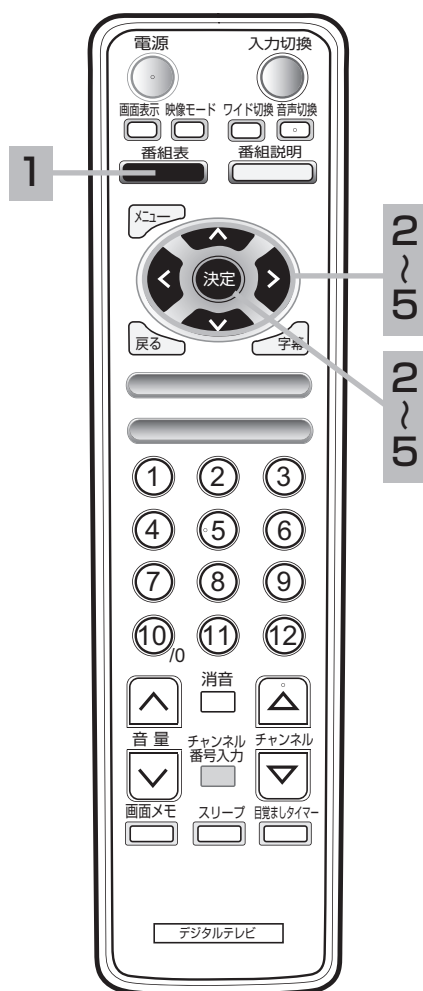

1 番組表ボタンを押す



2 で視聴予約する番組を選び、決定ボタンを押す

番組表 (地上D)	今日	2008年7月29日 (火) 13:00
021 7/29 13:20~13:50	021 7/29 13:20~13:50	021 7/29 13:20~13:50
13 時	13 時	13 時
14 時	14 時	14 時
15 時	15 時	15 時
16 時	16 時	16 時
17 時	17 時	17 時
18 時	18 時	18 時
19 時	19 時	19 時
20 時	20 時	20 時
21 時	21 時	21 時
22 時	22 時	22 時
23 時	23 時	23 時
24 時	24 時	24 時
25 時	25 時	25 時
26 時	26 時	26 時
27 時	27 時	27 時
28 時	28 時	28 時
29 時	29 時	29 時
30 時	30 時	30 時
31 時	31 時	31 時
32 時	32 時	32 時
33 時	33 時	33 時
34 時	34 時	34 時
35 時	35 時	35 時
36 時	36 時	36 時
37 時	37 時	37 時
38 時	38 時	38 時
39 時	39 時	39 時
40 時	40 時	40 時
41 時	41 時	41 時
42 時	42 時	42 時
43 時	43 時	43 時
44 時	44 時	44 時
45 時	45 時	45 時
46 時	46 時	46 時
47 時	47 時	47 時
48 時	48 時	48 時
49 時	49 時	49 時
50 時	50 時	50 時
51 時	51 時	51 時
52 時	52 時	52 時
53 時	53 時	53 時
54 時	54 時	54 時
55 時	55 時	55 時
56 時	56 時	56 時
57 時	57 時	57 時
58 時	58 時	58 時
59 時	59 時	59 時
60 時	60 時	60 時
61 時	61 時	61 時
62 時	62 時	62 時
63 時	63 時	63 時
64 時	64 時	64 時
65 時	65 時	65 時
66 時	66 時	66 時
67 時	67 時	67 時
68 時	68 時	68 時
69 時	69 時	69 時
70 時	70 時	70 時
71 時	71 時	71 時
72 時	72 時	72 時
73 時	73 時	73 時
74 時	74 時	74 時
75 時	75 時	75 時
76 時	76 時	76 時
77 時	77 時	77 時
78 時	78 時	78 時
79 時	79 時	79 時
80 時	80 時	80 時
81 時	81 時	81 時
82 時	82 時	82 時
83 時	83 時	83 時
84 時	84 時	84 時
85 時	85 時	85 時
86 時	86 時	86 時
87 時	87 時	87 時
88 時	88 時	88 時
89 時	89 時	89 時
90 時	90 時	90 時
91 時	91 時	91 時
92 時	92 時	92 時
93 時	93 時	93 時
94 時	94 時	94 時
95 時	95 時	95 時
96 時	96 時	96 時
97 時	97 時	97 時
98 時	98 時	98 時
99 時	99 時	99 時
100 時	100 時	100 時

3 で「視聴予約」を選び、または決定ボタンを押す

番組表 (地上D)	今日	2008年7月29日 (火) 13:00
021 7/29 13:20~13:50	021 7/29 13:20~13:50	021 7/29 13:20~13:50
13 時	13 時	13 時
14 時	14 時	14 時
15 時	15 時	15 時
16 時	16 時	16 時
17 時	17 時	17 時
18 時	18 時	18 時
19 時	19 時	19 時
20 時	20 時	20 時
21 時	21 時	21 時
22 時	22 時	22 時
23 時	23 時	23 時
24 時	24 時	24 時
25 時	25 時	25 時
26 時	26 時	26 時
27 時	27 時	27 時
28 時	28 時	28 時
29 時	29 時	29 時
30 時	30 時	30 時
31 時	31 時	31 時
32 時	32 時	32 時
33 時	33 時	33 時
34 時	34 時	34 時
35 時	35 時	35 時
36 時	36 時	36 時
37 時	37 時	37 時
38 時	38 時	38 時
39 時	39 時	39 時
40 時	40 時	40 時
41 時	41 時	41 時
42 時	42 時	42 時
43 時	43 時	43 時
44 時	44 時	44 時
45 時	45 時	45 時
46 時	46 時	46 時
47 時	47 時	47 時
48 時	48 時	48 時
49 時	49 時	49 時
50 時	50 時	50 時
51 時	51 時	51 時
52 時	52 時	52 時
53 時	53 時	53 時
54 時	54 時	54 時
55 時	55 時	55 時
56 時	56 時	56 時
57 時	57 時	57 時
58 時	58 時	58 時
59 時	59 時	59 時
60 時	60 時	60 時
61 時	61 時	61 時
62 時	62 時	62 時
63 時	63 時	63 時
64 時	64 時	64 時
65 時	65 時	65 時
66 時	66 時	66 時
67 時	67 時	67 時
68 時	68 時	68 時
69 時	69 時	69 時
70 時	70 時	70 時
71 時	71 時	71 時
72 時	72 時	72 時
73 時	73 時	73 時
74 時	74 時	74 時
75 時	75 時	75 時
76 時	76 時	76 時
77 時	77 時	77 時
78 時	78 時	78 時
79 時	79 時	79 時
80 時	80 時	80 時
81 時	81 時	81 時
82 時	82 時	82 時
83 時	83 時	83 時
84 時	84 時	84 時
85 時	85 時	85 時
86 時	86 時	86 時
87 時	87 時	87 時
88 時	88 時	88 時
89 時	89 時	89 時
90 時	90 時	90 時
91 時	91 時	91 時
92 時	92 時	92 時
93 時	93 時	93 時
94 時	94 時	94 時
95 時	95 時	95 時
96 時	96 時	96 時
97 時	97 時	97 時
98 時	98 時	98 時
99 時	99 時	99 時
100 時	100 時	100 時

4 映像・音声など設定を変更するとき

番組に複数の映像や音声情報があるときは、設定を変更することができます。変更できない項目は、薄く表示されます。

で項目を選び、または決定ボタンを押し、
 で設定を変更する

視聴予約登録 (番組表予約)	7/29 (火) 13:00
021 7/29 13:20~13:50	021 7/29 13:20~13:50
13 時	13 時
14 時	14 時
15 時	15 時
16 時	16 時
17 時	17 時
18 時	18 時
19 時	19 時
20 時	20 時
21 時	21 時
22 時	22 時
23 時	23 時
24 時	24 時
25 時	25 時
26 時	26 時
27 時	27 時
28 時	28 時
29 時	29 時
30 時	30 時
31 時	31 時
32 時	32 時
33 時	33 時
34 時	34 時
35 時	35 時
36 時	36 時
37 時	37 時
38 時	38 時
39 時	39 時
40 時	40 時
41 時	41 時
42 時	42 時
43 時	43 時
44 時	44 時
45 時	45 時
46 時	46 時
47 時	47 時
48 時	48 時
49 時	49 時
50 時	50 時
51 時	51 時
52 時	52 時
53 時	53 時
54 時	54 時
55 時	55 時
56 時	56 時
57 時	57 時
58 時	58 時
59 時	59 時
60 時	60 時
61 時	61 時
62 時	62 時
63 時	63 時
64 時	64 時
65 時	65 時
66 時	66 時
67 時	67 時
68 時	68 時
69 時	69 時
70 時	70 時
71 時	71 時
72 時	72 時
73 時	73 時
74 時	74 時
75 時	75 時
76 時	76 時
77 時	77 時
78 時	78 時
79 時	79 時
80 時	80 時
81 時	81 時
82 時	82 時
83 時	83 時
84 時	84 時
85 時	85 時
86 時	86 時
87 時	87 時
88 時	88 時
89 時	89 時
90 時	90 時
91 時	91 時
92 時	92 時
93 時	93 時
94 時	94 時
95 時	95 時
96 時	96 時
97 時	97 時
98 時	98 時
99 時	99 時
100 時	100 時

「映像」：複数の映像がある番組の場合に選択できます。
 「音声」：複数の音声がある番組の場合に選択できます。
 「延長追従」：スポーツ中継などで番組が延長された場合でも、終了するまで自動的に予約を延長します。
 「イベントリレー」：高校野球中継など、番組の途中で別のチャンネルに切り替わる場合、自動的に予約が変更されます。

番組によって選択できない項目があります。また、放送局からの情報によっては、時間変更に対応できない場合があります。

5 で「登録」を選び、決定ボタンを押す

登録が完了して番組表に戻ります。
 視聴予約した番組にはⓂアイコンが表示されます。

視聴予約登録 (番組表予約)	7/29 (火) 13:00
021 7/29 13:20~13:50	021 7/29 13:20~13:50
13 時	13 時
14 時	14 時
15 時	15 時
16 時	16 時
17 時	17 時
18 時	18 時
19 時	19 時
20 時	20 時
21 時	21 時
22 時	22 時
23 時	23 時
24 時	24 時
25 時	25 時
26 時	26 時
27 時	27 時
28 時	28 時
29 時	29 時
30 時	30 時
31 時	31 時
32 時	32 時
33 時	33 時
34 時	34 時
35 時	35 時
36 時	36 時
37 時	37 時
38 時	38 時
39 時	39 時
40 時	40 時
41 時	41 時
42 時	42 時
43 時	43 時
44 時	44 時
45 時	45 時
46 時	46 時
47 時	47 時
48 時	48 時
49 時	49 時
50 時	50 時
51 時	51 時
52 時	52 時
53 時	53 時
54 時	54 時
55 時	55 時
56 時	56 時
57 時	57 時
58 時	58 時
59 時	59 時
60 時	60 時
61 時	61 時
62 時	62 時
63 時	63 時
64 時	64 時
65 時	65 時
66 時	66 時
67 時	67 時
68 時	68 時
69 時	69 時
70 時	70 時
71 時	71 時
72 時	72 時
73 時	73 時
74 時	74 時
75 時	75 時
76 時	76 時
77 時	77 時
78 時	78 時
79 時	79 時
80 時	80 時
81 時	81 時
82 時	82 時
83 時	83 時
84 時	84 時
85 時	85 時
86 時	86 時
87 時	87 時
88 時	88 時
89 時	89 時
90 時	90 時
91 時	91 時
92 時	92 時
93 時	93 時
94 時	94 時
95 時	95 時
96 時	96 時
97 時	97 時
98 時	98 時
99 時	99 時
100 時	100 時

お知らせ

- 主電源が入っていない状態では視聴予約ははたらきません。
- 視聴予約で電源が入ったのち、チャンネルを切り換えたり、入力切替ボタンを押した場合は、設定が解除されます。
 (指定した時刻で電源は切れません。)

視聴予約する（つづき）

番組表から予約する（つづき）

開始時刻を過ぎているとき

1 ➡を押し、視聴する


視聴しないときは、⬅を押し、
一つ前の画面に戻ります。

視聴予約登録（番組表予約） 7/29(火)13:30
予約開始時刻が過ぎています。

7/29(火) 13:20～13:50 地上D 021
☐教育・東京
ネットワーク「とっても大切！歯磨き」

視聴開始

決定 戻る

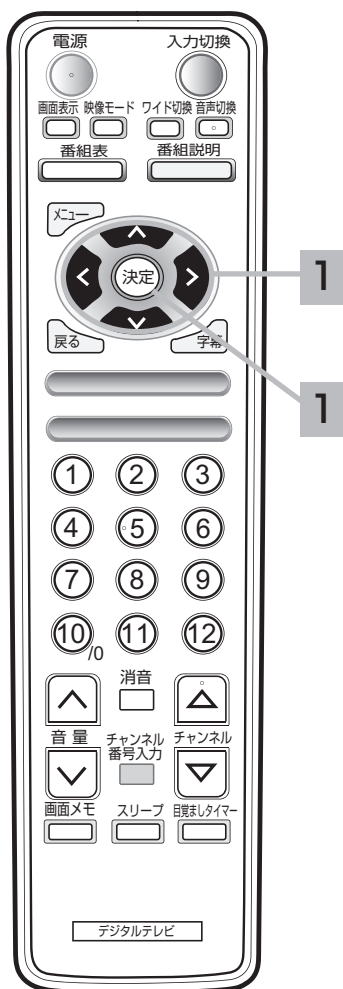

予約が重複しているとき

1 ⬅を押し、前の画面に戻る

「登録」を選んだときは、登録が完了
しても予約が正しく機能しない場合
があります。

視聴予約登録（番組表予約） 7/29(火)13:00
2件の予約と重複しますが登録しますか？

日付	開始	終了	番組名
7/29(火)	17:05	17:50	<input type="checkbox"/> プロフェッショナル
7/29(火)	17:15	17:45	<input type="checkbox"/> ニュース

登録

決定 戻る

予約が重複した場合の優先順位について

●予約時間が同じ場合

予約時間がまったく重なっている場合、後から予約した番組
が優先されます。

先に予約	番組 A 6:00～7:30		A	
後から予約	番組 B 6:00～7:30		B	
選局される番組			B	

●予約時間が一部重なっている場合


先に予約	番組 A 6:00～7:30		A	
後から予約	番組 B 6:30～8:00		B	
選局される番組			A	B

先に予約	番組 A 6:30～8:00		A	
後から予約	番組 B 6:00～7:30		B	
選局される番組			B	A

お知らせ

- 視聴予約すると本機の視聴予約ランプが橙色に点灯します。
- 本機の電源が「入」のときは、予約開始の15秒前になると画面左下に「まもなく視聴予約の開始時刻です」と表示されます。
予約開始時刻になると表示が消え、予約したチャンネルに切り換わります。
- 視聴予約の実行に失敗したときは、「お知らせ」にメッセージが追加されます。87

タイマー予約する

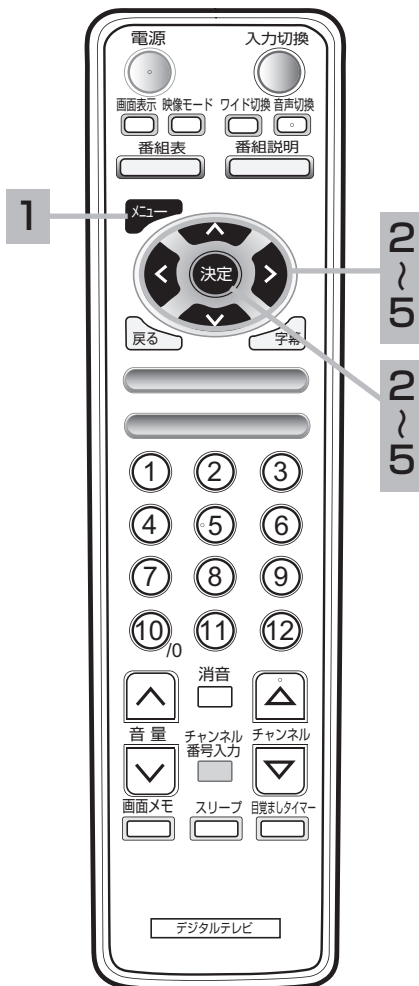


1 メニューボタンを押す

メニュー画面が表示されます。


再度メニューボタンを押すとメニュー画面が消え、元の画面に戻ります。




2 上下左右の矢印で「視聴予約」を選び、決定ボタンを押す

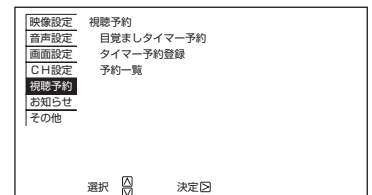


3 上下左右の矢印で「タイマー予約登録」を選び、決定ボタンを押す

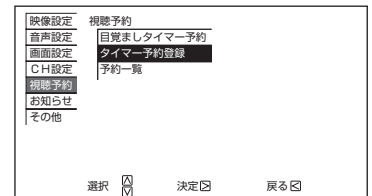

4 上下左右の矢印で「チャンネル」を選び、決定ボタンを押す

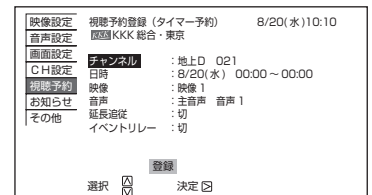

5 上下左右の矢印で視聴予約したいチャンネルを選び、決定ボタンを押す

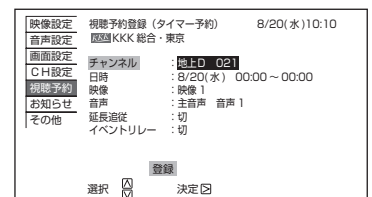


次ページへつづく

お知らせ

- 主電源が入っていない状態では視聴予約ははたされません。
- タイマー予約のときは、予約一覧に番組名は表示されません。

視聴予約する（つづき）

タイマー予約する（つづき）

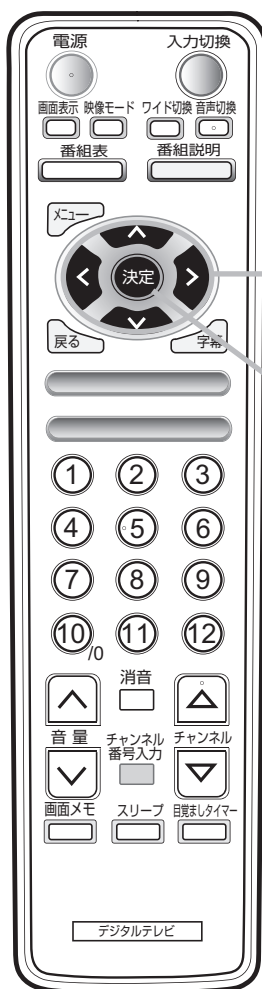

6 で「日時」を選び、 または決定ボタンを押す

映像設定	視聴予約登録（タイマー予約）	8/20(水)10:10
音声設定	国語 KKK 総合・東京	
画面設定	チャンネル	: 地上D 021
CH設定	日時	: 8/20(水) 00:00 ~ 00:00
視聴予約	映像	: 映像 1
お知らせ	音声	: 主音声 音声 1
その他	延長追従	: 切
	イベントリレー	: 切
	登録	
	選択	決定

7 で「日」などを設定し、 を押す

毎日 ↔ 8/1(金) ~ 9/1(月) ←
 ↓
 月 ~ 土
 ↓
 月 ~ 金 ↔ 毎週(日) ~ 毎週(月)
 1 カ月間の日付が切り換わります。

映像設定	視聴予約登録（タイマー予約）	8/20(水)10:10
音声設定	国語 KKK 総合・東京	
画面設定	チャンネル	: 地上D 021
CH設定	日時	: 8/20(水) 00:00 ~ 00:00
視聴予約	映像	: 映像 1
お知らせ	音声	: 主音声 音声 1
その他	延長追従	: 切
	イベントリレー	: 切
	登録	
	選択	決定

8 で開始時刻の「時」を設定し、 を押す

開始時間を選ぶと現在時刻が表示されます。

0 ↔ 1 ↔ 2...23

映像設定	視聴予約登録（タイマー予約）	8/20(水)10:10
音声設定	国語 KKK 総合・東京	
画面設定	チャンネル	: 地上D 021
CH設定	日時	: 8/20(水) 10:10 ~ 00:00
視聴予約	映像	: 映像 1
お知らせ	音声	: 主音声 音声 1
その他	延長追従	: 切
	イベントリレー	: 切
	登録	
	選択	決定

9 で開始時刻の「分」を設定し、 を押す

0 ↔ 1 ↔ 2...59

映像設定	視聴予約登録（タイマー予約）	8/20(水)10:10
音声設定	国語 KKK 総合・東京	
画面設定	チャンネル	: 地上D 021
CH設定	日時	: 8/20(水) 18:10 ~ 00:00
視聴予約	映像	: 映像 1
お知らせ	音声	: 主音声 音声 1
その他	延長追従	: 切
	イベントリレー	: 切
	登録	
	選択	決定

終了時刻を開始時刻と同様の手順で設定し、決定ボタンを押す

10

音声設定を変更するとき

主音声 / 副音声 / 主 + 副から選択できます。ただし、番組が2カ国語放送のとき設定が有効となります。

グレー色の文字の項目は、選択することはできません。

で「音声」を選び、または決定ボタンを押し、
で設定を変更し、決定ボタンを押す

映像設定	視聴予約登録 (タイマー予約)	8/20(水)10:10
音声設定	国語 KKK 総合・東京	
画面設定	チャンネル	: 地上D 021
CH設定	日時	: 8/20(水) 18:00 ~ 18:59
視聴予約	映像	: 映像 1
お知らせ	音声	: 主音声 音声 1
その他	延長追従	: 切
	イベントリレー	: 切

登録

選択 ☐ 決定 ☐

11


で「登録」を選び、決定ボタンを押す

視聴予約が登録されます。

映像設定	視聴予約登録 (タイマー予約)	8/20(水)10:10
音声設定	国語 KKK 総合・東京	
画面設定	チャンネル	: 地上D 021
CH設定	日時	: 8/20(水) 18:00 ~ 18:59
視聴予約	映像	: 映像 1
お知らせ	音声	: 主音声 音声 1
その他	延長追従	: 切
	イベントリレー	: 切

登録

選択 ☐ 決定 ☐


開始時刻が過ぎていたり、予約が重複したときは、 をご覧ください。

お知らせ

- 視聴予約で電源が入ったのち、チャンネルを切り換えたり、入力切換ボタンを押した場合は、設定が解除されます。
(指定した時刻で電源は切れません。)

視聴予約する（つづき）


予約一覧と予約の編集・取り消し

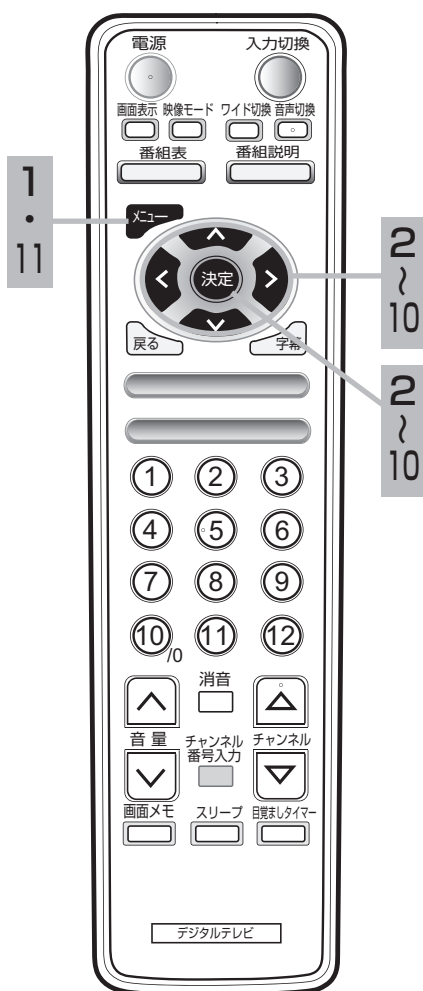


- 1 **メニューボタンを押す**
メニュー画面が表示されます。
再度メニューボタンを押すとメニュー画面が消え、元の画面に戻ります。




- 2 **決定ボタンを押す**
「視聴予約」を選び、決定ボタンを押す

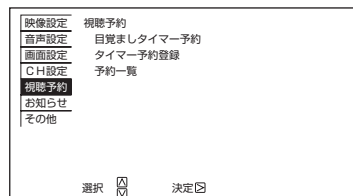

- 3 **決定ボタンを押す**
「予約一覧」を選び、決定ボタンを押す

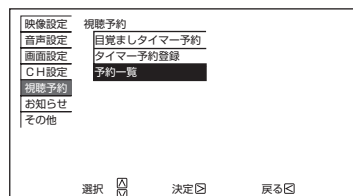


- 4 **決定ボタンを押す**
「予約一覧」を上下にスクロールして確認する

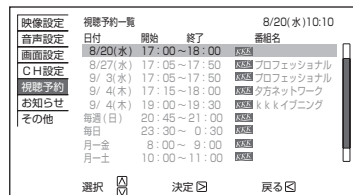

確認が終了したらメニューボタンを押して終了する

- 5 **視聴予約を編集するとき**

- 決定ボタンを押す
「編集」を選び、決定ボタンを押す

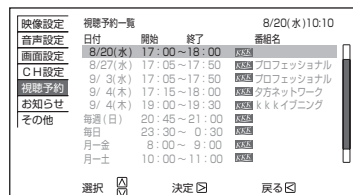

- 6 **決定ボタンを押す**
「編集」を選び、決定ボタンを押す
予約を取り消すときは、9へ進みます。



お知らせ

- 実行中の予約は編集できません。
- 予約一覧は番組表のメニューから選ぶこともできます。
- 予約一覧には目覚ましタイマーの情報も表示されます。また、別の予約と重複して正しく実行されない可能性がある予約は、グレーで表示されます。

7 ④ で項目を選び、⑤ または決定ボタンを押し、 ④ で設定を変更する

編集方法については、④⑨ の 4、5 をご覧ください。

映像設定	視聴予約登録 (番組表予約)	7/29(火)13:00
音声設定	<input type="checkbox"/> ○○教育・東京	
画面設定	ネットワーク「とっても大切! 歯磨き」	
CH設定	チャンネル : 地上D 021	
視聴予約	日時 : 7/29(火) 13:20 ~ 13:50	
お知らせ	映像 : 映像 1	
その他	音声 : 主音声 音声 1	
	延長追従 : 切	
	イベントリレー : 切	
登録		
選択	<input checked="" type="checkbox"/>	決定 <input checked="" type="checkbox"/>

8 ④ で「更新」を選び、決定ボタンを押す

視聴予約が登録が更新されます。
更新しないときは、「一覧へ戻る」を
選びます。

映像設定	視聴予約登録 (番組表予約)	7/29(火)13:00
音声設定	<input type="checkbox"/> ○○教育・東京	
画面設定	ネットワーク「とっても大切! 歯磨き」	
CH設定	入力 : 地上D 021	
視聴予約	日時 : 7/29(火) 13:20 ~ 13:50	
お知らせ	映像 : 映像 1	
その他	音声 : 主音声 音声 1	
	延長追従 : 切	
	イベントリレー : 切	
更新		
選択	<input checked="" type="checkbox"/>	決定 <input checked="" type="checkbox"/>

9 視聴予約を取り消すとき

④ で「取消」を選び、⑤ または決定ボタンを押す

映像設定	視聴予約一覧	8/20(水)10:10
音声設定	日付 開始 終了 番組名	
画面設定	8/20(水) 17:00 ~ 18:00 映像 編集	
CH設定	8/27(水) 17:05 ~ 17:50 映像 プロフェッショナル	
視聴予約	9/ 3(水) 17:05 ~ 17:50 映像 プロフェッショナル	
お知らせ	9/ 4(木) 17:15 ~ 18:00 映像 タワネットワーク	
その他	9/ 4(木) 19:00 ~ 19:30 映像 k k k イブニング	
	毎週(日) 20:45 ~ 21:00 映像	
	毎日 23:30 ~ 0:30 映像	
	月一金 8:00 ~ 9:00 映像	
	月一土 10:00 ~ 11:00 映像	
選択	<input checked="" type="checkbox"/>	決定 <input checked="" type="checkbox"/> 戻る <input checked="" type="checkbox"/>

10 ④ で「はい」を選び、⑤ または決定ボタンを押す

視聴予約が取り消され、「視聴予約一覧」
へ戻ります。

映像設定	視聴予約取消	8/20(水)10:10
音声設定	以下の予約を取り消しますか?	
画面設定	8/20(水)17:00 ~ 18:00 地上D 011	
CH設定	映像 KKK 総合・東京	
視聴予約		
お知らせ		
その他		
はい		
いいえ		
選択	<input checked="" type="checkbox"/>	決定 <input checked="" type="checkbox"/> 戻る <input checked="" type="checkbox"/>

11 メニューボタンを押し終了する

映像設定	視聴予約一覧	8/20(水)10:10
音声設定	日付 開始 終了 番組名	
画面設定	8/20(水) 17:00 ~ 18:00 映像	
CH設定	8/27(水) 17:05 ~ 17:50 映像 プロフェッショナル	
視聴予約	9/ 3(水) 17:05 ~ 17:50 映像 プロフェッショナル	
お知らせ	9/ 4(木) 17:15 ~ 18:00 映像 タワネットワーク	
その他	9/ 4(木) 19:00 ~ 19:30 映像 k k k イブニング	
	毎週(日) 20:45 ~ 21:00 映像	
	毎日 23:30 ~ 0:30 映像	
	月一金 8:00 ~ 9:00 映像	
	月一土 10:00 ~ 11:00 映像	
選択	<input checked="" type="checkbox"/>	決定 <input checked="" type="checkbox"/> 戻る <input checked="" type="checkbox"/>

映像に合わせてワイド画面を切り換える

本機は横長のワイド画面を採用していますので、テレビ放送の映像も、映画など横長サイズの映像も、ワイド機能を使って画面一杯に拡大してお楽しみいただけます。

1 ワイド切換ボタンを押す

押すたびにワイドモードは、次のように切り換わります。



- ハイビジョン以外のデジタル放送の 4 : 3 映像とビデオ入力時

フル → ノーマル → スムーズ
↑ ↓
映画 2 字幕 ← 映画 1 字幕 ← 映画 1

- ハイビジョンのデジタル放送とハイビジョン以外のデジタル放送の 16 : 9 映像

フル → 16 : 9
↑ ↓
ズーム ← スムーズ

- ハイビジョンのビデオ入力時

フル → 16 : 9 → ノーマル
↑ ↓
ズーム ← スムーズ

- パソコン入力時

フル → ノーマル
↑ ↓
Dot by dot

※ハイビジョン (HD) : 1125i(1080i)、1125p(1080p)、750p(720p)
ハイビジョン以外 (SD) : 525i(480i)、525p(480p)

オーバースキャンについて

放送局からは実際のテレビ画面よりも少し大きめの映像信号が送出されており、画面の縁の部分には不要な信号（データなど）があります。オーバースキャン設定を「する」にすると、それらの不要な部分をカットして画面に映らないようにします。

パソコンやゲーム機など画面の縁いっぱいまで映像があるものは、オーバースキャン設定を「しない」にしてください。

オーバースキャンの設定については、[79](#) をご覧ください。


お知らせ

- メニュー画面の「画面設定」でも同様の設定ができます。[78](#)
- お買い上げ時、パソコン以外は「フル」、パソコンは「Dot by dot」に設定されています。
- このテレビは、各種の画面モード切り換え機能を備えています。テレビ番組等ソフトの映像比率と異なるモードを選べると、オリジナルの映像とは見えかたに差が出ます。この点にご留意の上、ワイドモードをお選びください。
- このテレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において、ワイド機能を使った拡大状態で使用されますと、著作権法上で保護されている著作権者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願います。
- ワイド映像でない従来（通常）の 4 : 3 の映像をスムーズモードを利用して、ワイドテレビの画面いっぱいに表示してご覧になると、周辺画像が一部見えなくなったり変形して見えます。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像は、ノーマルモードでご覧になれます。
- ノーマルモードで長時間ご覧になると、中央の映像部分（両側の帯以外の部分）に残像が残る場合があります。焼き付きを防ぐには、ノーマルモード以外のモードでを使用することをおすすめします。

ワイド機能の上手な使いかた


通常の 4 : 3 映像のとき

「スムーズ」にして楽しむ



上下に黒帯のある映像のとき

「映画 1」にして楽しむ




上下に黒帯があり字幕のある映像のとき

「映画 1 字幕」または「映画 2 字幕」にして楽しむ



スクイーズ映像(横圧縮映像) のとき

「フル」にして楽しむ



ワイドモードについて


	ノーマル 通常の 4:3 の映像は中央に映ります。パソコン入力では縦横比を保ちつつ拡大します。		フル デジタル放送、ビデオ入力では映像を水平方向に約 10% 拡大し、画面一杯に表示します。 ハイビジョンやハイビジョン以外の水平方向を圧縮して記録された映像（スクイーズ映像）を楽しむときなどにも使用します。パソコン入力では画面一杯に映像を拡大します。 16 : 9 ハイビジョン番組をオリジナルな映像で楽しむときなどに使用します。画面サイズはフルより表示領域が狭くなります。
	映画 1 ビスタサイズの映画などを水平方向に約 25% 垂直両方向に約 20% 拡大します。 ハイビジョン以外の 4 : 3 の映像で、上下に黒帯の入った映像を迫力の画面で楽しめます。		スムーズ ハイビジョンの 16 : 9 の映像で左右に帯のある映像や、ハイビジョン以外の 4 : 3 の映像を、画面中央の真円度を保ち、水平方向を画面一杯に拡大します。 ドラマなどのスタジオ番組に最適です。
	映画 1 字幕 字幕付のビスタサイズの映像に最適です。	16:9放送 	ズーム ハイビジョンの 16 : 9 の映像で左右に帯のある映像を拡大することができます。 また 4 : 3 の映像を水平方向に画面一杯に拡大します。
	映画 2 字幕 字幕付のシネスコサイズの映像に最適です。		
	Dot by dot パソコン入力で、入力信号を拡大せず、中央に表示します。	16:9放送 	

お知らせ

●垂直画面位置の設定については、[78](#) をご覧ください。

映像モードを選びたいとき

設置場所や映像ソフトに合わせて「スーパー」、「スタンダード」、「シネマティック」、「ユーザー」の4つからお好みの映像モードを選ぶことができます。

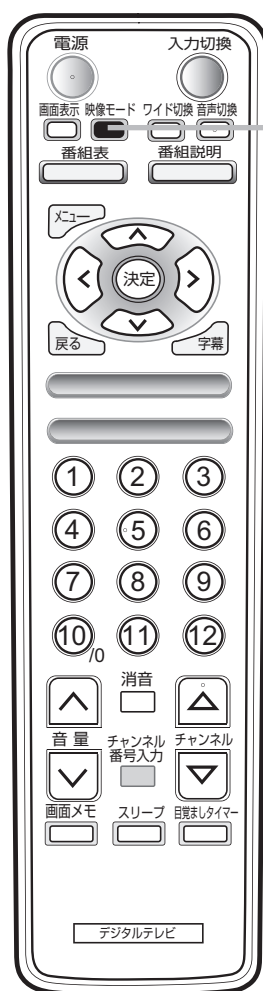

映像
モード
ボタン

1 映像モードボタンを押す

ボタンを押すたびに
「スーパー」→「スタンダード」→「シネマティック」→
「ユーザー」→「スーパー」…
と選ぶことができます。



映像モードは、メニューの「映像設定」から選ぶこともできます。

各機能について

スーパー

- 鮮明でコントラストのある映像となります。
- 明るい部屋で、メリハリのある映像を楽しむときに適したモードです。(お買い上げ時の設定)

スタンダード

- 標準的な映像です。
- ご家庭で通常のテレビ番組、DVD再生などを楽しむときに適したモードです。

シネマティック

- 映画館のスクリーンを見るような感覚で映画を楽しむときや、電球色などの落ちついた照明を採用したリビングなどでの長時間視聴に適した設定となっています。

ユーザー

- お好みの設定に調節できるモードです。

お知らせ

- デジタル放送および各入力とは別に設定できます。
- 部屋の明るさや再生ソフトの内容によっては、十分な効果が得られない場合があります。


メモ

映像モードについて

- 各映像モードは、お好みの画像に設定することができます。[76](#)
- ご家庭でご覧になる場合は、「スタンダード」をおすすめします。

字幕を表示する

映画やドラマなどの字幕を表示したり、消したりできます。

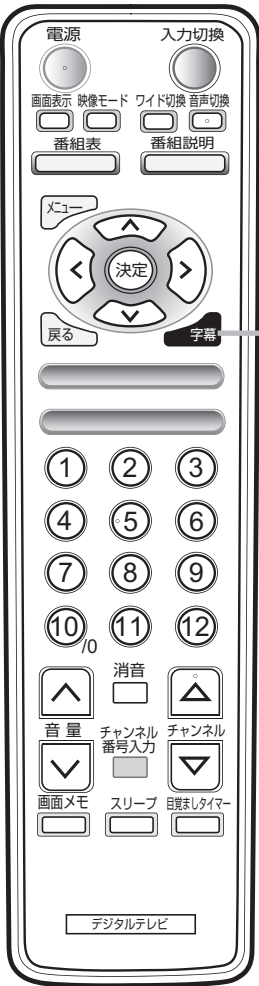


字幕
ボタン

放送視聴中に

1 字幕ボタンを押す

ボタンを押すたびに切、言語 1、言語 2 と切り換わります。

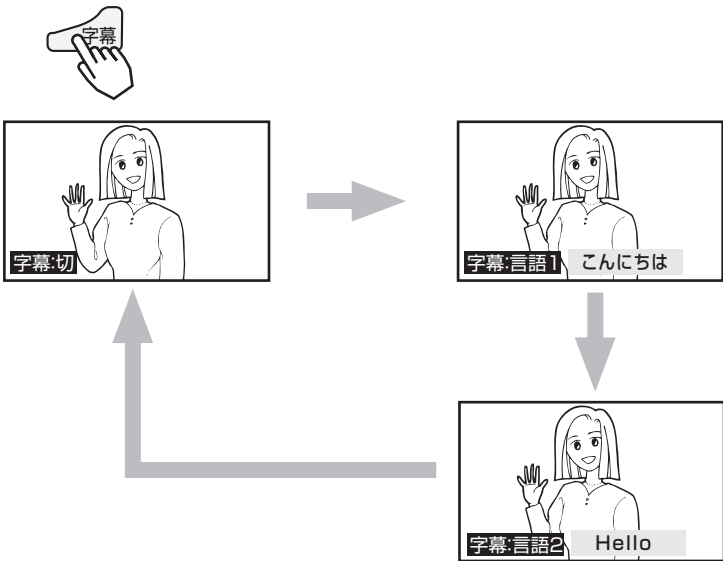

字幕がない番組の場合は、画面左下に「字幕がありません」と表示されます。

テレビを楽しむ

お知らせ

- 「言語 1」「言語 2」の表示は番組情報に依存します。
- 放送局側で字幕表示を消せない設定にしている番組もあります。
- メニュー画面の「その他」でも同様の設定ができます。[82]


2カ国語音声に切り換えたいとき

日本語と英語など2カ国語放送や二重音声放送の場合、音声を切り換えることができます。



1 音声切換ボタンを押す

音声切換ボタンを押すごとに、図のように切り換わります。

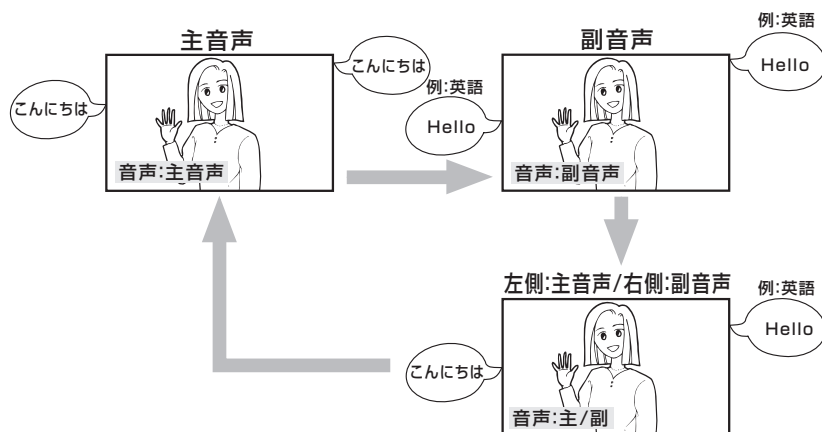

切り換える音声がない場合は、画面左下に「切り換える音声がありません」と表示されます。

お知らせ


- メニュー画面の「音声設定」でも行うことができます。[80](#)
- 音声表示は番組情報に依存します。

画面を静止画にしたいとき

現在受信の映像を静止画として記憶し、表示します。
電話番号や地図・レシピなど、メモを取りたいときに便利です。

1 画面メモボタンを押す

そのとき表示されていた映像が静止します。

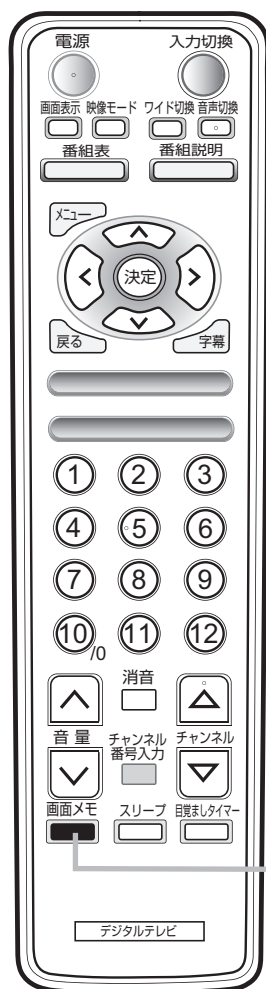

もう一度画面メモボタンを押すと解除されます。

テレビを楽しむ

お知らせ


- 画面メモは、チャンネル選局、ワイド切換、外部入力切換などを行うと、自動的に消去されます。
- 入力切換でパソコンを選択している場合は、画面メモははたらきません。

目覚ましとして使用したいとき

指定した時間になると、自動的に電源を入れることができます。

目覚まし時計の代わりに使用することができます。

※主電源が入っていない状態では、目覚ましタイマー機能ははたらきません。

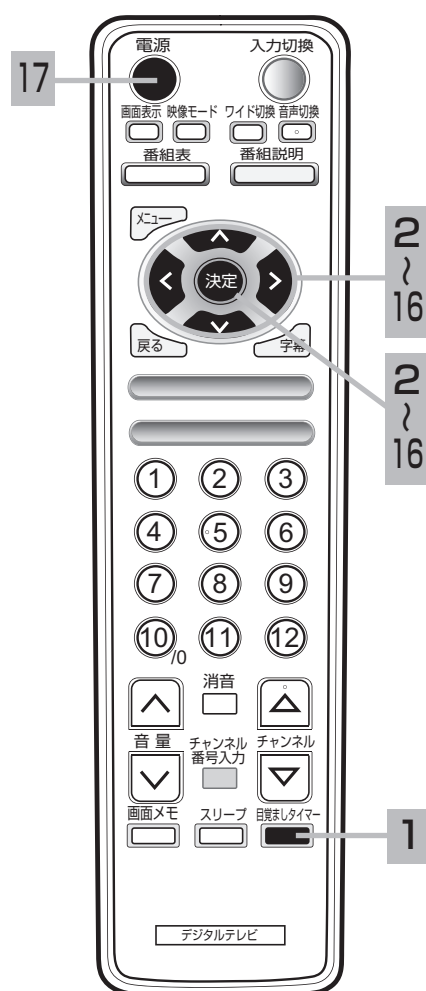


1 目覚ましタイマーボタンを押す




2 ◀または決定ボタンを押す




3 ◀で「入」を選び、▶または決定ボタンを押す

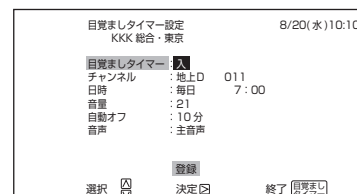

4 ◀で「チャンネル」を選び、▶または決定ボタンを押す

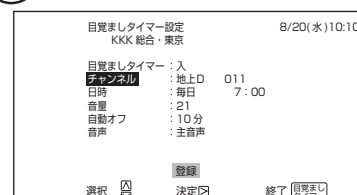

5 ◀で好みのチャンネルを選び、▶または決定ボタンを押す

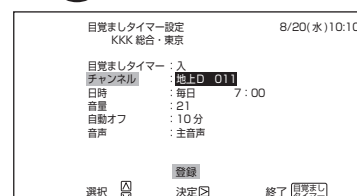

お知らせ

- 目覚ましタイマーはメニューの視聴予約から選ぶこともできます。[51]
- 目覚ましタイマーの予約は「視聴予約一覧」にマーク付きで表示されます。また、「視聴予約一覧」から編集・取り消しすることもできます。[54]
- 目覚ましタイマー機能で電源が入ったのち、リモコンや本体操作をすると設定は解除されます。
(設定した自動オフ機能ははたらきません。)

6 6で「日時」を選び、決定ボタンを押す

目覚ましタイマー設定
KKK 総合・東京 8/20(水)10:10

目覚ましタイマー：入
チャンネル：地上D 011
日時：毎日 7:00
音量：21
自動オフ：10分
音声：主音声

選択 [A] 決定 [B] 終了 [目覚ましタイマー]

7 7で日を設定し、決定ボタンを押す

毎日 ↔ 毎週(月)…毎週(日)
↑ ↓
1回のみ ↔ 月…土 ↔ 月…金

目覚ましタイマー設定
KKK 総合・東京 8/20(水)10:10

目覚ましタイマー：入
チャンネル：地上D 011
日時：毎日 7:00
音量：21
自動オフ：10分
音声：主音声

選択 [A] 決定 [B] 終了 [目覚ましタイマー]

8 8で時を設定し、決定ボタンを押す

0 ↔ 1 ↔ 2…23

目覚ましタイマー設定
KKK 総合・東京 8/20(水)10:10

目覚ましタイマー：入
チャンネル：地上D 011
日時：毎日 7:00
音量：21
自動オフ：10分
音声：主音声

選択 [A] 決定 [B] 終了 [目覚ましタイマー]

9 9で分を設定し、決定ボタンを押す

0 ↔ 1 ↔ 2…59

目覚ましタイマー設定
KKK 総合・東京 8/20(水)10:10

目覚ましタイマー：入
チャンネル：地上D 011
日時：毎日 7:00
音量：21
自動オフ：10分
音声：主音声

選択 [A] 決定 [B] 終了 [目覚ましタイマー]

目覚ましタイマーと視聴予約が重複した場合や開始時間が経過していた場合には、メッセージが表示されます。

10 10で「音量」を選び、決定ボタンを押す

目覚ましタイマー設定
KKK 総合・東京 8/20(水)10:10

目覚ましタイマー：入
チャンネル：地上D 011
日時：毎日 7:00
音量：21
自動オフ：10分
音声：主音声

選択 [A] 決定 [B] 終了 [目覚ましタイマー]

11 11で好みの音量を設定し、決定ボタンを押す

0 ↔ 1…21…62 ↔ 63

目覚ましタイマー設定
KKK 総合・東京 8/20(水)10:10

目覚ましタイマー：入
チャンネル：地上D 011
日時：毎日 7:00
音量：21
自動オフ：10分
音声：主音声

選択 [A] 決定 [B] 終了 [目覚ましタイマー]

12 12で「自動オフ」を選び、決定ボタンを押す

目覚ましタイマー設定
KKK 総合・東京 8/20(水)10:10

目覚ましタイマー：入
入力：地上D 011
日時：毎日 7:00
音量：21
自動オフ：10分
音声：主音声

選択 [A] 決定 [B] 終了 [目覚ましタイマー]

13 13で自動オフまでの時間を選び、決定ボタンを押す

10分 ↔ 30分 ↔ 60分
↑ ↓
120分 ↔ 90分

目覚ましタイマー設定
KKK 総合・東京 8/20(水)10:10

目覚ましタイマー：入
チャンネル：地上D 011
日時：毎日 7:00
音量：21
自動オフ：10分
音声：主音声

選択 [A] 決定 [B] 終了 [目覚ましタイマー]

14 14で「音声」を選び、決定ボタンを押す

目覚ましタイマー設定
KKK 総合・東京 8/20(水)10:10

目覚ましタイマー：入
チャンネル：地上D 011
日時：毎日 7:00
音量：21
自動オフ：10分
音声：主音声

選択 [A] 決定 [B] 終了 [目覚ましタイマー]

15 15で好みの音声を選び、決定ボタンを押す

主音声 / 副音声 / 主 + 副から選択できます。ただし、番組が2カ国語放送のとき設定が有効となります。グレー色の文字の項目は、選択することはできません。

主音声 ↔ 副音声
↑ ↓
主 + 副

目覚ましタイマー設定
KKK 総合・東京 8/20(水)10:10

目覚ましタイマー：入
チャンネル：地上D 011
日時：毎日 7:00
音量：21
自動オフ：10分
音声：主音声

選択 [A] 決定 [B] 終了 [目覚ましタイマー]

16 16で「登録」を選び、決定ボタンを押す

目覚ましタイマーが予約され、テレビ画面に戻ります。

目覚ましタイマー設定
KKK 総合・東京 8/20(水)10:10

目覚ましタイマー：入
チャンネル：地上D 011
日時：毎日 7:00
音量：21
自動オフ：10分
音声：主音声


選択 [A] 決定 [B] 終了 [目覚ましタイマー]

17 電源ボタンを押す

指定した時間になるとテレビの電源が自動的に「入」になります。
目覚ましタイマーを使用しないときは、3で「切」を選びます。

自動的に電源を切りたいとき

指定した時間が経つと、自動的に電源を切ることができます。
テレビを見ながらお休みになるときなどにご利用ください。

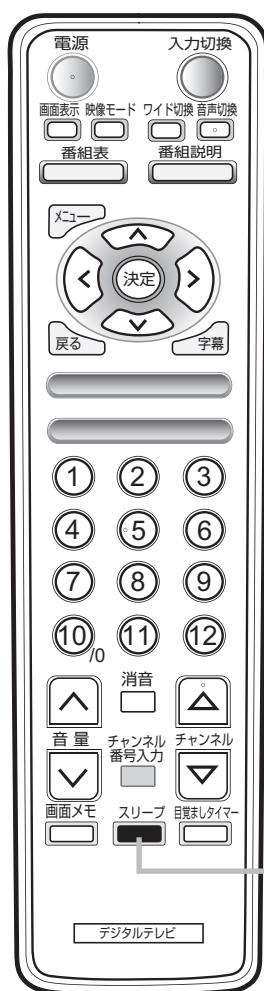

1 スリープボタンを押す

スリープ設定画面になります。
スリープボタンを押すたびに
下記の通り設定できます。

10分 → 30分 → 60分
↑ ↓
切 ← 120分 ← 90分



スリープ：10分

電源が切れる 15 秒前になると「まもなく電源が切れます」と画面に表示されます。

2 電源が切れる

設定した時間が経過すると電源が切れ、待機状態となります。

残り時間の確認と変更

1 スリープボタンを押す

電源が切れるまでの時間が表示されます。

再度スリープボタンを押すと残り時間は次の設定時間となります。

1 ～ 9 分の場合は「10 分」
10 ～ 29 分の場合は「30 分」
30 ～ 59 分の場合は「60 分」
60 ～ 89 分の場合は「90 分」
90 ～ 119 分の場合は「120 分」
から設定を開始します。




スリープ：あと 10 分

お知らせ

- 電源を切るとスリープは解除されます。
- スリープは多少の誤差が生じることがあります。

チャンネル番号などを知りたいとき

画面表示ボタンを押すと、現在受信中のチャンネル番号情報などが表示されます。

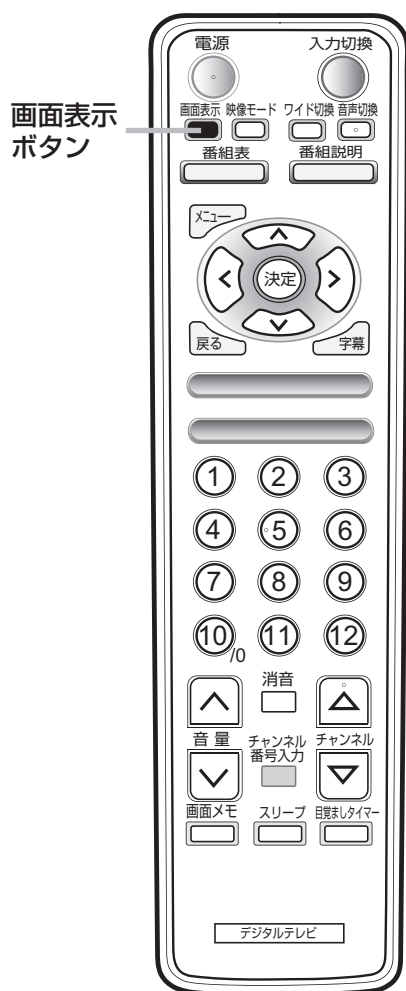

1


画面表示ボタンを押す

ご覧のチャンネルの番号や番組タイトルなどが画面に表示されます。

表示は、約 5 秒で自動的に「チャンネル番号と現在時刻」表示になります。



- 番組タイトルなどが表示されている間に、もう一度画面表示ボタンを押しても「チャンネル番号と現在時刻」表示に切り換わります。

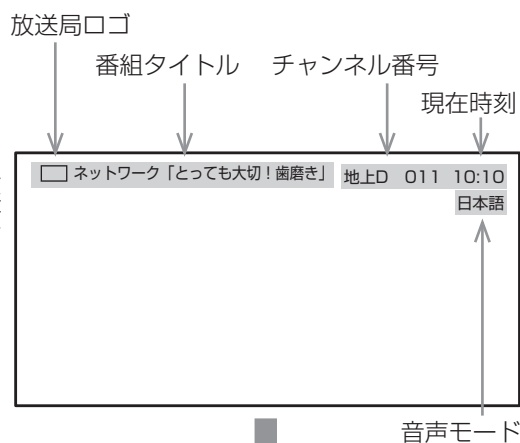

- 「チャンネル番号と現在時刻」が表示されている状態から、もう一度画面表示ボタンを押すと画面表示が消えます。



画面表示が消える


お知らせ

- 音声モード表示は切り換える音声がなかった場合や外部入力を選択した場合表示されません。
- チャンネル番号（パソコン入力の場合は「パソコン」）以外は 5 秒後自動的に消えます。
- 画面に表示されるビデオ入力、HDMI などの名称は、接続した機器に合わせて変更することができます。[\[81\]](#)

テレビを楽しむ

音声を一時的に消したいとき

電話がかかってきたとき、来客のときなど便利です。

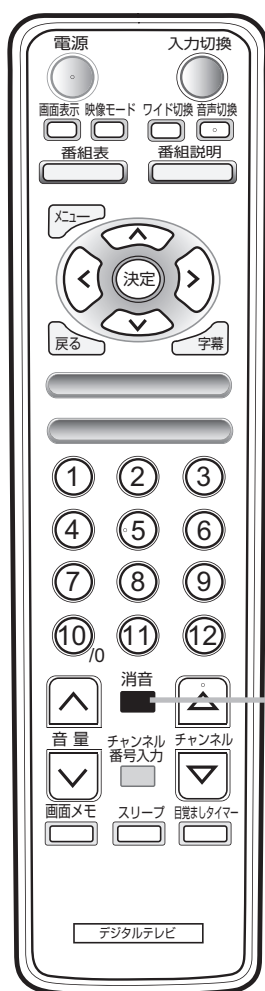


消音
ボタン

1 消音ボタンを押す

ボタンを押した直後は、数秒間現在の音量値が表示され、画面に図のような表示に切り換わります。

もう一度押すともとの音量に戻ります。


消音中に音量ボタンを押すと消音は解除されます。

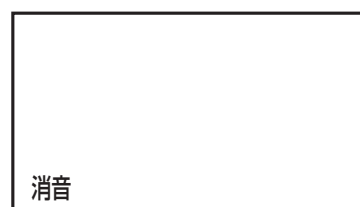


ビデオなどの映像を見る

準備

お手持ちのビデオなどを本機の入力端子に接続します。
「お手持ちの機器と接続する」をご覧ください。[25]

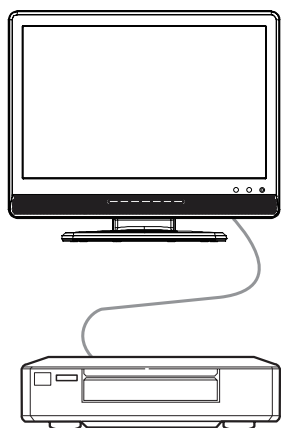

ビデオなど

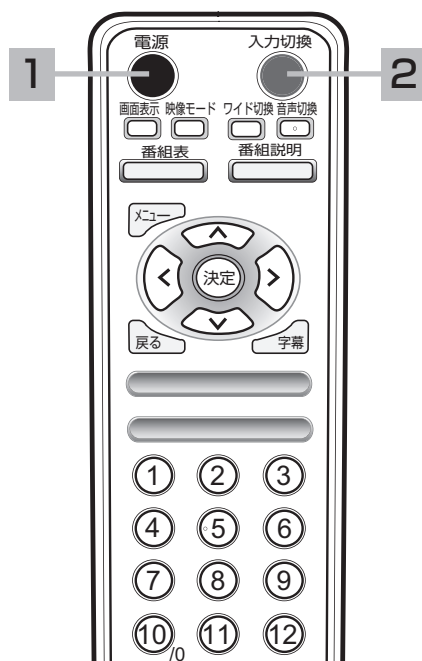

1 電源ボタンを押す

前に見ていたチャンネルが現れます。
(前にビデオを見ていたときは、ビデオ 1 などのビデオ入力画面になります。)



ビデオ 1

2 入力切換ボタンを押して、ビデオ入力画面を選ぶ

押すごとに、図のように切り換わります。
お手持ちの機器が接続されているビデオ入力画面を選びます。



地上D 011

ビデオ1

ビデオ2

パソコン

HDMI

3 接続されている機器を操作する

お知らせ

- 接続する外部機器に合わせてビデオ入力や HDMI 入力などの表示を変更することができます。[81]
- ご使用にならない入力端子がある場合、入力切換ボタンを押したときにスキップ（飛び越し）させることができます。[81]

メモ

ビデオの再生中にテレビを見るには

途中でテレビを見るときは、ご希望のチャンネルボタンを押してください。

D 端子について


D 端子はコンポーネント映像信号の入力端子です。D1 ～ D5 映像のいずれかの出力端子のある映像機器を接続します。液晶パネルの映像表示能力により、D5 映像の画質を 100%再現できません。映像表示能力は 1440 × 900 の範囲になります。

ビデオ 1 の映像入力について

ビデオ 1 の映像入力端子は「映像」入力端子と「D5 映像」入力端子があります。両方の端子に接続すると「D5 映像」入力端子に接続された映像を優先します。

本体で操作したいとき

お手近にリモコンがないときは、本体での操作もできます。

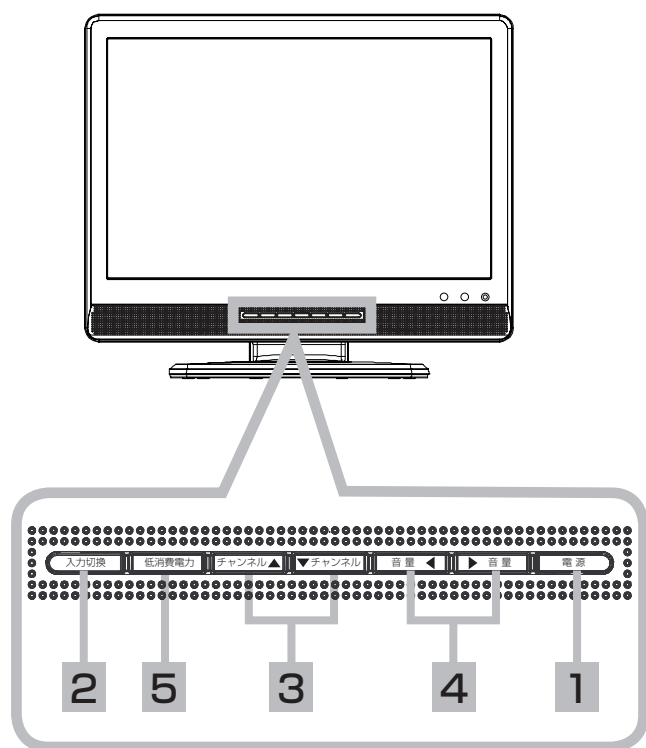


1 電源を入れる

本体の主電源スイッチ [18] を押してスタンバイ / 受像ランプが赤く点灯している場合は、本体前面の電源ボタンを押すと電源が入り、スタンバイ / 受像ランプが緑に点灯します。電源を切るときは、もう一度電源ボタンを押します。

スタンバイ / 受像ランプが緑に点灯しているときに主電源スイッチを切にした場合、次に主電源スイッチを入にすると、電源が入りスタンバイ / 受像ランプが緑に点灯します。

2 入力切換ボタンで選ぶ

入力切換ボタンを押すごとに、図のように切り換わります。(お買い上げ時)

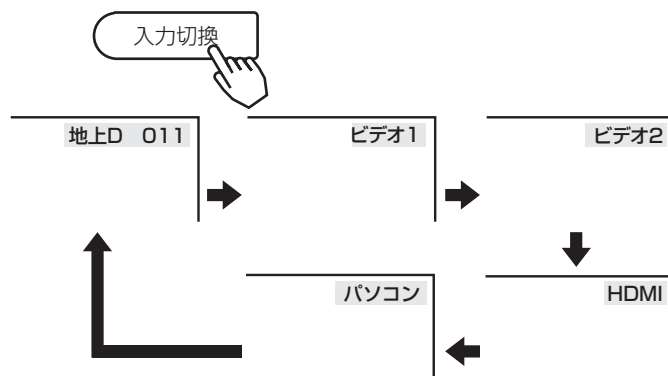

3 チャンネルを選ぶ (テレビを見る場合)


ボタンを押すごとに、チャンネルを順逆送りで選局することができます。



4 音量を調節する

音量の大きさが数字と  で画面に表示されます。

小さくなる 大きくなる

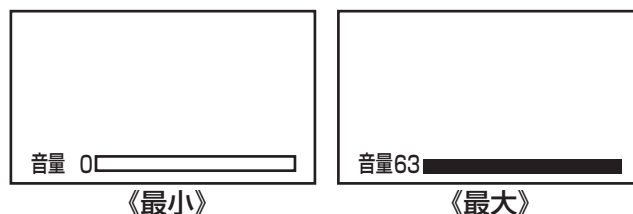

5 低消費電力を選ぶ

ボタンを押すごとに、「する」「しない」を選択することができます。



お知らせ

- 本体のボタン操作をできなくさせることができます。[84]
- 低消費電力は、メニュー画面から設定することもできます。[83]
- 本体のボタンで変更した場合は、電源切 / 入でメニューでの設定値に戻ります。
- 低消費電力モードを本体で変更した場合、電源入 / 切で解除されます。
- 接続する外部機器に合わせてビデオ入力や HDMI 入力などの表示を選択することができます。[81]
- ご使用にならない入力端子がある場合、入力切換ボタンを押したときにスキップ (飛び越し) させることができます。[81]